


ปัญหาการใช้วัสดุอุปกรณ์ในห้องเรียน เดือนพฤศจิกายน 2561

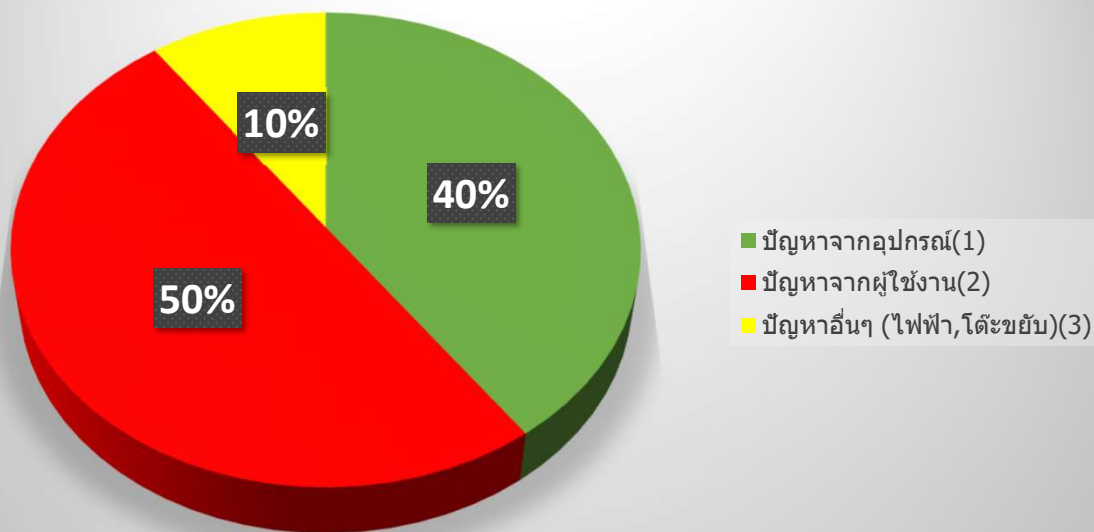

ลำดับ	ห้อง	สิ่งที่ได้รับแจ้ง	รายงานการตรวจสอบ	การซ่อมแซม	ปัญหา	
1	252	ตัวโปรเจคเตอร์ขึ้นไฟกระพริบสีแดง	ไม่พบไฟกระพริบสีแดง แต่ภาพจาก notebook ของ อ. ไม่ปรากฏที่จอ	อาจารย์เสียบสายหลวม	2	
2	1136	ภาพเป็นสีแดงพวยขยับสายเป็นจางๆเบลลๆ	ภาพเป็นสีแดงพวยขยับสายเป็นจางๆเบลลๆ เนื่องจากโต๊ะมีการขยับ ทำให้สายภาพพัน	โต๊ะเคลื่อนย้ายได้ทำให้สายพัน แกะไขแล้ว	3	
3	1128	เสียงดังที่จอ	เสียงดังที่จอ เนื่องจากช่องต่อแจ็กโฟนที่โต๊ะหลวม	เปลี่ยนแจ็กโฟน 2 ตัว	1	
4	1128	ภาพไม่ออกจอ (เป็นสีน้ำเงิน)	หน้าจอขึ้น LAN และ อ. พักหน้าจอคอมไว้	กดปุ่ม input ที่โปรเจคเตอร์ และขยับเมาส์ที่ notebook เพื่อไม่ให้พักหน้าจอ กด windows+p เลือก dupeate	2	
5	267	ภาพจากnotebookไม่ปรากฏ จอเป็นสีฟ้า	จอเป็นสีฟ้า เนื่องจาก อ. ไม่ได้กดแสดง 2 หน้าจอ	กด fn+F5 เมื่อกดใช้ได้ปกติ	2	
6	1144	เสียงหอน	เสียงหอน	ปรับโทนที่แอมป์ขยาย ใช้ได้ปกติ	1	
7	1143	จอภาพสลับไม่หยุด	จอภาพสลับไม่หยุด เนื่องจาก ความละเอียดของหน้าจอไม่เข้ากัน	set ความละเอียดของหน้าจอของ อ. ให้เข้ากันกับโปรเจคเตอร์ ใช้ได้ปกติ	2	
8	1106	ลำโพงไม่ดัง	แจ็ก RCA ที่ผนังหลุด เนื่องจาก แจ็กเสื่อม	บัดกรีแจ็กที่ผนัง ใช้ได้ปกติ	1	
9	1138	เสียงจากnotebookไม่ออกลำโพงห้องเรียน	อ.เสียบสายเสียงไม่แน่น	เสียบสายเสียงให้แน่น ใช้งานได้ปกติ	2	
10	1138	ภาพจากnotebookไม่ออกจอ	ภาพจากnotebookไม่ออกจอเนื่องจากสายVGAของ อ. เสี่ยง	ใช้สาย VGA ของงานโสตฯ test ใช้งานได้ปกติ	2	
11	1101	สีม่วง	สีม่วงเนื่องจาก VGA ที่โต๊ะ	เป็นที่ VGA ที่โต๊ะ	1	
12	267	ภาพติดๆดับๆ	ภาพติดๆดับๆเนื่องจากสาย VGA ของอ. เสี่ยง	ใช้สาย VGA ของงานโสตฯ test ใช้งานได้ปกติ	2	
13	263	ปัญหาเรื่องภาพ	N/A	ปิดโปรเจคเตอร์แล้วเปิดใหม่ ใช้ได้ปกติ	1	
14	1144	ภาพจากnotebookไม่ออกจอ	ภาพจากnotebookไม่ออกจอ	กดปุ่ม windows+p เมื่อกดใช้ได้ปกติ	2	
15	1122	สาย VGA ชำรุด	สาย VGA ชำรุด	เปลี่ยนสาย VGA 3 เมตร ที่โต๊ะ	1	
16	267	ภาพดำ	ภาพดำ เนื่องจากสาย VGA ของ อ. ต่อไม่แน่น	ต่อสาย VGA แน่น ใช้งานได้ปกติ	2	
17	1108	ภาพดำ	ภาพดำ เนื่องจากสาย VGA ของ อ. ต่อไม่แน่น	ต่อสาย VGA แน่น ใช้งานได้ปกติ	3	
18	254	ต่อภาพไม่ออก	ภาพจากnotebookไม่ออกจอ	กดปุ่ม windows+p เมื่อกดใช้ได้ปกติ	2	
19	623	ภาพติดๆดับๆ	โปรเจคเตอร์เสีย	เปลี่ยนโปรเจคเตอร์ใช้งานได้ปกติ	1	
20	635	ช่องต่อสายภาพหลุด	ช่องต่อสายภาพที่ผนังหลุด	ซ่อมช่องต่อสายภาพเรียบร้อย	1	
					ปัญหาจากอุปกรณ์(1)	8
					ปัญหาจากผู้ใช้งาน(2)	10
					ปัญหาอื่นๆ (ไฟฟ้า, โต๊ะขยับ)(3)	2